

# SYSTEMEL®

cuando la calidad pesa



## CUORA Max

Balanza electrónica con impresor incorporado.

## Guía rápida



## Características generales

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- ✓ Modelo PPID (peso, precio, importe, descripción)
- ✓ 8 000 artículos en memoria
- ✓ Hasta 21 usuarios (4 vendedores en simultáneo)
- ✓ 60 accesos directos a productos (30+30)
- ✓ Programable por teclado y por PC
- ✓ Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas
- ✓ Ajuste de calidad de impresión
- ✓ Fecha y hora en ticket y reportes
- ✓ Funciones Cero y Tara
- ✓ Cómputo de pago y vuelto
- ✓ Suma de artículos pesables y no pesables
- ✓ Consulta permanente de totales de venta
- ✓ Memorias protegidas ante corte de energía
- ✓ Información de detección de errores
- ✓ Configuración por clave personal para 21 usuarios
- ✓ Usuarios con roles/perfiles programables
- ✓ Reportes de ventas impresos y por pantalla
- ✓ Comunicación en red

NOTA: los símbolos "\$" y "kg" utilizados en este manual son representativos y pueden variar en el equipo acorde al país destino.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Capacidades de 15 kg, 30 kg, 30 lb y 60 lb (opcionales)
- ✓ Comunicación a PC por puerto USB
- ✓ Comunicación en red - Protocolo Ethernet / Wi-Fi \*
- ✓ Cabezal de impresión de 50,8 mm (2")
- ✓ Papel Térmico Continuo de 57 mm de ancho
- ✓ Etiquetas Autoadhesivas configurables
- ✓ Teclado con membrana de alta duración
- ✓ Bandeja de acero inox. de 240 x 365 mm
- ✓ Display LCD retroiluminado
- ✓ Indicador de peso de doble alto
- ✓ Gabinete de ABS inyectado
- ✓ Dimensiones generales:
  - Cuora Max sin mástil: 390 x 440 x 165 mm
  - Cuora Max con mástil: 390 x 440 x 500 mm
- ✓ Peso del equipo (sin papel ni embalaje):
  - 7,4 kg (con mástil - con baterías)
  - 7,0 kg (sin mástil - con baterías)
- ✓ Rango de T° de operación: +10 °C a +40 °C
- ✓ Especificaciones eléctricas:
  - Alimentación: 110-220V~, 50-60Hz, 2,5A (máx.)
  - Consumo: 120W
  - Baterías int. recargables: 24V=(2 x 12V=/2,3A h)
  - Autonomía aproximada: 8 a 12 h

## Características Metroológicas

MODELO	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD MINIMA	MINIMA RESOLUCION	TARA MAXIMA
CM15XXXXXX (*)	15 kg	0,040 kg	2g de 0 a 6 kg / 5g de 6 a 15 kg	- 5 kg
CM30XXXXXX (*)	30 kg	0,100 kg	5g de 0 a 15 kg / 10g de 15 a 30 kg	- 10 kg

(\*) Modelo de referencia con capacidad de 15 o 30 kg respectivamente.

Todos los modelos de igual capacidad máxima (15 ó 30 kg), tienen idénticas características metroológicas y se diferencian entre sí, por características complementarias (XXXXXX - Ej: comunicación, alimentación, visor bajo o elevado, etc).


## Partes del equipo

### 1. Equipo

Todas las versiones de Balanza CUORA MAX poseen puerto de comunicación en su parte inferior que permiten la conexión en red con otras balanzas y la comunicación a PC.

### PRECINTADO DE SEGURIDAD:


La Balanza CUORA MAX posee precintado de seguridad de apertura de gabinete (etiqueta Void o tipo candado de alambre, acorde al país destino). No lo retire o perderá la garantía!

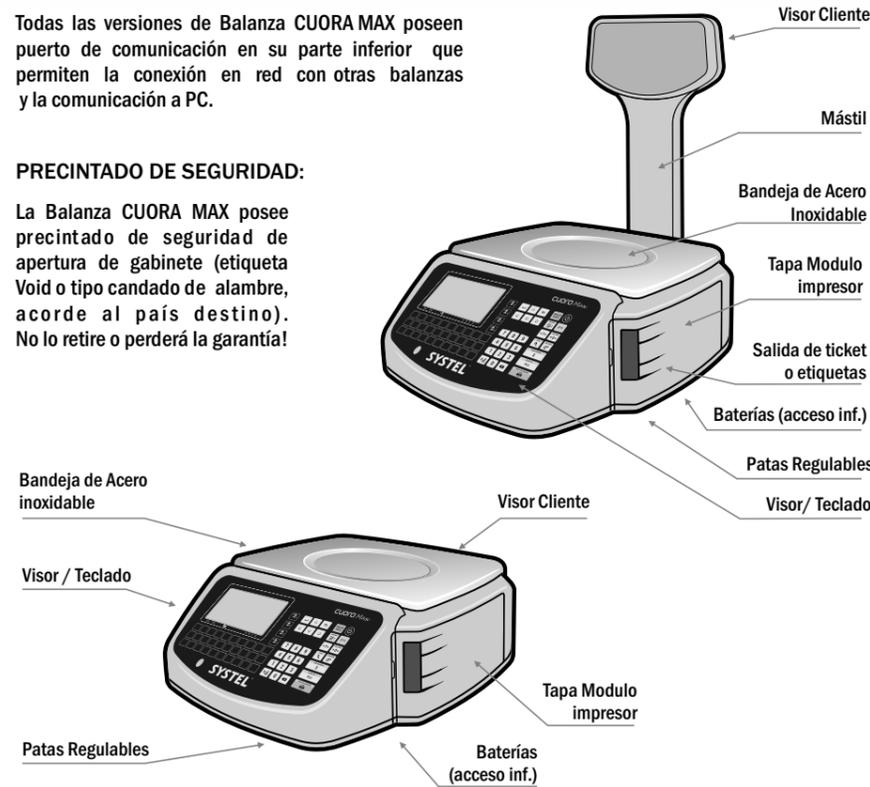

### 2. Visor



### 3. Teclado

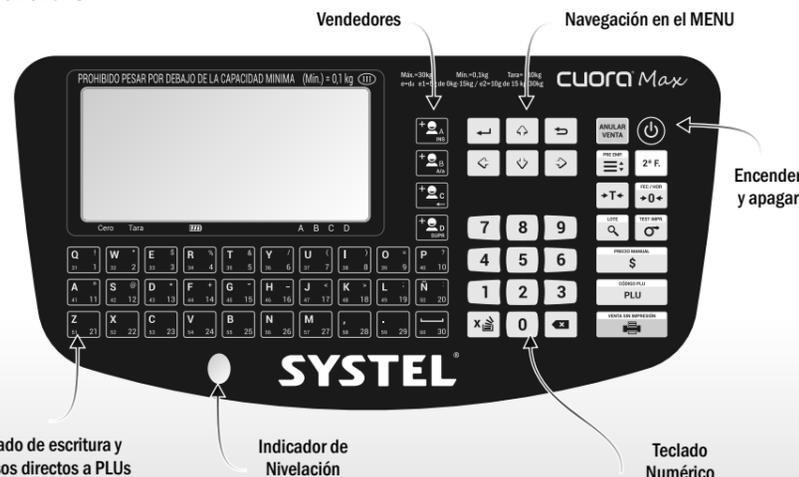

## Funciones básicas

### Precauciones antes de empezar



Trate su equipo con cuidado!


### 1. Encender y Apagar



1. Pulse para encender.
2. Presione y mantenga unos segundos para apagarla.

NO ENCENDER CON PESO SOBRE EL PLATO

### 2. Pesar un producto

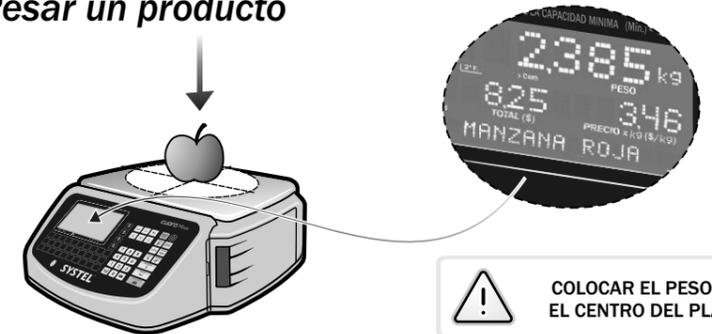

COLOCAR EL PESO EN EL CENTRO DEL PLATO

### 3. Función Tara (pesar restando el peso de un envase)



ANTES DE COMENZAR, PESO EN CERO

## 4. Prueba de impresión


Para comprobar la calidad y correcto funcionamiento del impresor de la balanza CUORA MAX, puede realizar una prueba de impresión de la siguiente manera:



En la sección de configuración del equipo podrá encontrar diversos parámetros que puede ajustar para lograr una resolución óptima, con la calidad y contraste adecuado para el tipo de papel que usted esté utilizando.

## 5. Personalice su equipo

Aquí usted podrá ingresar los datos de su comercio. Antes de comenzar observe a su derecha como se navega por el menú de configuración, o remítase a las páginas que se detallan en el Manual de Instalación / Guía del Usuario.

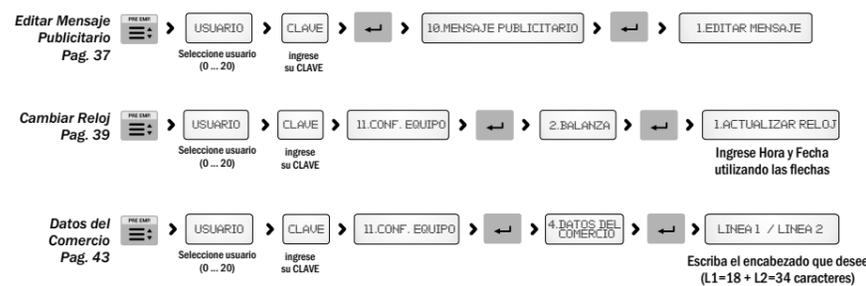

## 6. Impresión de una venta por peso



## 7. Impresión de una venta por unidad



# Menú de configuración

## 1. Navegar por el Menú


Presionar la tecla MENU para ingresar en el menú de usuario, y utilizar las flechas para desplazarse en la dirección deseada, o presionar el número de la opción a la que se desea acceder para agilizar la búsqueda. Para ingresar en una opción, presionar la tecla ENTRA, para salir de la opción la tecla SALE.

Pequeñas flechas en el visor le mostrarán las opciones de navegación.




## 2. Funciones del Menú

El menú de configuraciones del equipo (punto 11 del nivel principal), le permitirá configurar los diversos parámetros necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de su equipo, al tiempo que le permite adaptar el equipo para el uso particular de su empresa, según el tipo de comprobantes que genere, el estado de conexión a redes, permisos de usuarios, etc.

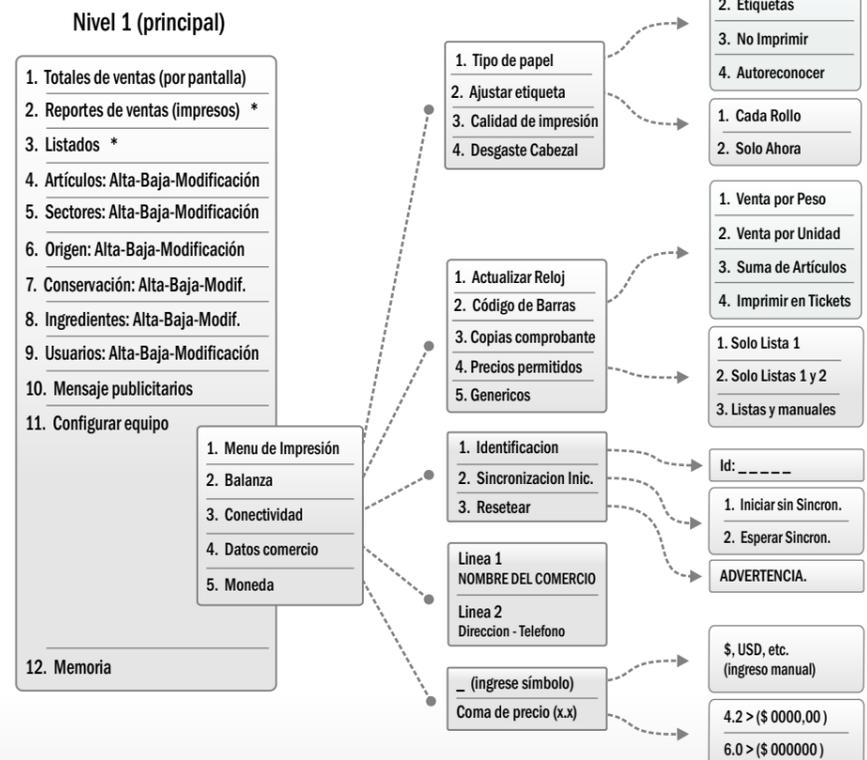

# Programe su equipo

## 1. Organización de los artículos (ejemplo):

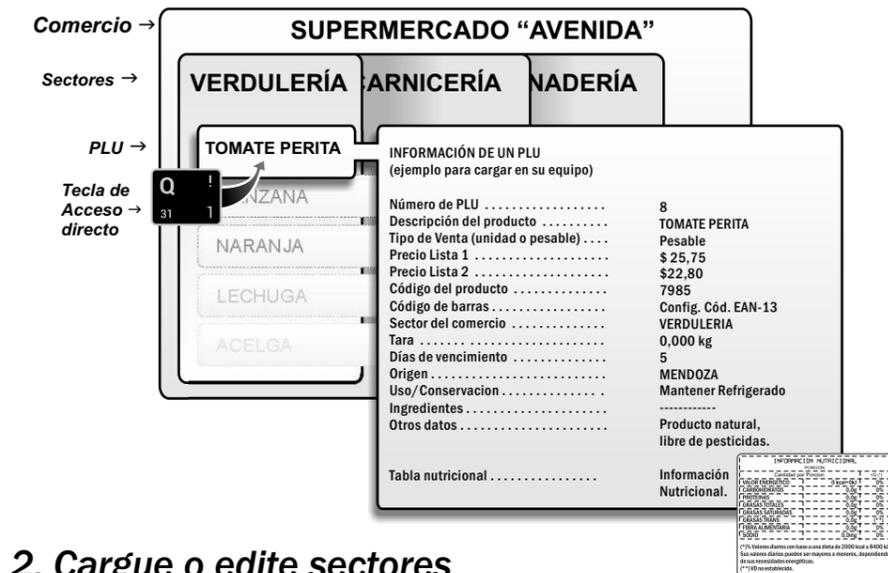

## 2. Cargue o edite sectores

Permite cargar, modificar y/o borrar Sectores (o secciones) a las que luego se le asociarán los artículos (PLUs). La utilización correcta de las sectores permite dividir los PLUs en grupos, para facilitar los listados, reportes de ventas, mantenimiento y actualización de los datos.



## 3. Cargue o edite un PLU



## 4. Utilice un PLU



## 5. Otras funciones

Para utilizar funciones avanzadas remítase al Manual de Instalación / Guía del Usuario disponible en: [www.system.com.ar](http://www.system.com.ar) | [www.system.mx](http://www.system.mx)

